

Monteringsanvisning: NorLink Cable Support MINI



Pakken inneholder følgende:

- 1 x Brønn m/pose
- 1 x Lokk
- 1 x strømconsoll x 4 stikk
- 1 x Tilførsel kabel
- 2 x Monteringsskruer
- 2 x Plastrattmutter
- 1 x Rattskruer til pose
- 1 x Utskjæringsmal
- 8 x Tre skruer (for montering til lokk og brønn)

Bruk medfølgende utskjæringsmal og finn passende sted i bordet å skjær ut hull til lokk. Monter lokket.



1

Ta strømconsollen sammen med brønnen og gå videre til punkt 3




2

Plasser en stk. strømconsoll fra siden og inn i brønn.



3

Fest strømconsollen med med følgende 2 stk. monteringsskruer og mutrer

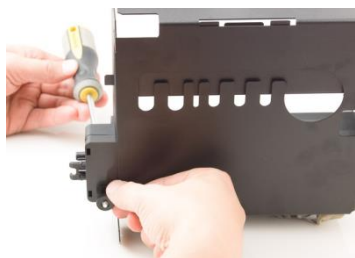

4

Monter fast pose/poseholder og stram til med rattskruen



5

Monter fast brønnen under bordet og deretter koble tilførsel kabelen til strømconsollen



6

TIPS! For brukerveiledning gå inn på NorLink.no for å se video av produktet

NorLink
Make work easy